



MasterChef
THE TV SERIES

Пасатор



Благодарим Ви за закупуването на този пасатор!

Моля, преди употреба прочетете внимателно тези инструкции и ги пазете за бъдещи справки. Производителят и дистрибуторът **НЕ** носят отговорност при наранявания или повреди на уреда вследствие на неправилна употреба и/или неспазване на инструкциите за употреба.

Инструкции за безопасност

- Дръжте уреда и кабела му далече от деца. Той **НЕ Е** играчка!
- **НИКОГА НЕ** позволявайте на деца да използват или почистват сами уреда!
- ВНИМАНИЕ!** Този уред има остри и бързодвижещи се ножове! **НИКОГА НЕ** ги доближавайте, докато уредът е включен! Бъдете внимателни, докато използвате и почиствате уреда!
- **ВИНАГИ** изключвайте уреда от контактната мрежа, когато не го използвате и преди да го почистите!
- Ако уредът или някоя негова част е повредена, **НЕ** го използвайте! Потърсете оторизиран сервиз! **НИКОГА НЕ** се опитвайте да го разглобите или поправите!
- Включвайте уреда само в контакти в изправност, отговарящи на необходимите изисквания.
- **НИКОГА НЕ** използвайте адаптори и преходници, за да свържете уреда с контактната мрежа!
- Ако забележите повреда по корпуса на уреда, го изключете незабавно! Потърсете оторизиран сервиз!
- **НИКОГА НЕ** използвайте уреда с мокри и влажни ръце! **НЕ** го използвайте с боси крака!
- **НИКОГА НЕ** дърпайте и **НЕ** опъвайте кабела на уреда! **НИКОГА НЕ** дърпайте кабела, за да го изключите! Хванете го за щепсела и го изключете от контакта.
- **НИКОГА НЕ** навивайте кабела около корпуса на уреда, когато не го използвате!
- **НИКОГА НЕ** използвайте уреда за пасиране на замразена храна, хранителни продукти, съдържащи кокали и кости, или такива, съдържащи твърди черупки и/или ядки!
- Преди употреба проверявайте състоянието на уреда и на неговия кабел. **НЕ** го използвайте, ако има повреда! **НЕ** опъвайте и **НЕ** прегъвайте кабела! **НЕ** го използвайте, за да преместите уреда!
- Този уред **НЕ** е подходящ за употреба на открито!
- Когато свържете уреда с контактната мрежа, внимавайте да не го включите случайно!
- Движещите се части на уреда, както и частите близо до тях, могат да се нагорещат по време на работа.
- Преди да включите уреда се уверете, че той е правилно сглобен и в изправност!
- Този уред може да бъде използван от деца и от лица с физически и/или психически заболявания, само ако са под внимателното наблюдение от лицата, отговарящи за тяхната безопасност! Не позволявайте на деца да почистват, разглобяват или играят с уреда! Той **НЕ** е играчка!
- ВНИМАНИЕ!** **НИКОГА НЕ** използвайте уреда за горещи хранителни продукти и течности! Винаги ги оставете да се охладят, преди да ги пасирате!

ВНИМАНИЕ! Този уред е предвиден **САМО** за домашна употреба! Не трябва да бъде използван професионално в кухня на магазини, офиси, предприятия и други работни среди. Не трябва да бъде използван в стаи и кухни на хотели, мотели, къщи и стаи за гости и други подобни. Този уред няма части, които да могат да се поправят или ремонтират от потребителя. При повреди и неизправности потърсете оторизиран сервиз!

Описание на продукта

1. Бутон за включване
2. Двустепенен контрол на скоростта на работа
3. Основно тяло
4. Приставка с остриета

Технически данни:

- Мощност: 200 W
- Захранване: 220/240V ; 0,3A ; 50/60Hz
- Размери на продукта: 340x48 мм

В комплекта ще намерите:

- 1 бр. приставка с остриета
- 1 бр. основно тяло
- 1 бр. указания за употреба

Употреба:

- Преди първа употреба премахнете всички опаковъчни материали и стикери от уреда.
 - Развийте кабела докрай, преди да го включите.
 - Свържете приставката с остриетата с основното тяло и завъртете по посока на обозначението.
 - Поставете хранителните продукти в подходящ съд (стъклена кана, купа и др.) и включете уреда. Той е подходящ за пасиране на храни за супи, сосове, пюрета, майонеза, шейкове и др.
 - Изберете подходяща скорост според хранителните продукти, натискайки съответния бутон.
 - След като приключите обработката на хранителните продукти, пуснете всички бутони, за да спрете уреда. Изключете го от контакта и освободете приставката, завъртайки я в противоположната на стрелката посока.
- ВНИМАНИЕ! НЕ** използвайте уреда за горещи храни и течности!

Почистване и съхранение:


- **ВИНАГИ** го изключвайте от контактната мрежа и го оставяйте да се охлади, преди да го почистите!
- **НИКОГА НЕ** използвайте абразивни или агресивни препарати, гъби и четки за почистване! **НЕ** използвайте разтворители, препарати с рН на киселина или основа, белина и др., за да го почистите. **НИКОГА НЕ** го потапяйте във вода или други течности! Поддържайте го чист, за да си гарантирате безпроблемна употреба!
- Използвайте мека и влажна кърпа, за да го почистите, след което го подсушете напълно.
- След изключване, охлаждане и почистване на уреда, можете да го приберете на сухо и защитено от пряка слънчева светлина място. Препоръчително е да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Декларация за съответствие:

- Arovo BV, Doblijn 26, 1046 BN Amsterdam, The Netherlands декларираме, че под наша отговорност, артикул с номер - AMZ919101838 - Пасатор, отговаря на всички изисквания на съответното законодателство на Съюза за хармонизация и е със сертификати: GS, EMC, LVD, LFGB, ROHS. Също така отговаря на условията описани в наредбите и стандартите: EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012+A12:2016 - EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019 - EN 62233:2008, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019, EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012+A12:2016, EN 62233:2008

Полезни рецепти:

Рецепта	Количество	Приготовление	Време
Майонеза	250 мл.	Сложете 1 яйце, чаена лъжичка оцет или лимонов сок и олио. Пасирайте без да разбърквате, до получаване на хомогенна смес.	35 сек.
Флодов шейк		Пасирайте плодове с микс за шейк до получаване на хомогенна смес.	
Сос „Бешамел“	600 мл.	Предварително разтопете 30гр. масло, добавете 100гр. брашно и 30гр. ситно нарязан пържен лук. Постепенно добавете 500мл. прясно мляко.	15 сек.
Детско пюре	300 гр.	Нарезете 100гр. ябълки, 100гр. банан и 50гр. бисквити. Добавете портокалов сок и пасирайте.	25 сек.
Картофено пюре	400 гр.	Предварително сварените картофи могат да се пасират и директно в тенджерата.	30 сек.

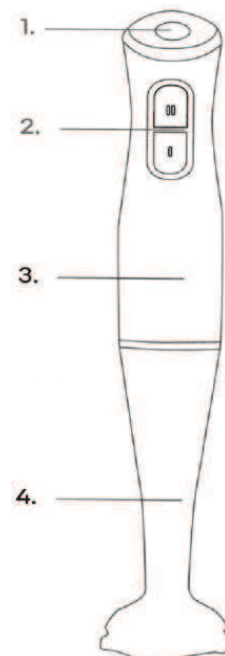

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

- Заявка за ремонт на закупената стока се приема в устна или писмена форма, на адреса на седалището на фирма „Ню Вижън Бутик“ ЕООД или на адресите, посочени в тази гаранционна карта.
- При подаване на заявка за ремонт-рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
 - Гаранционна карта;
 - Касова бележка или фактура;
 - Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 - Други документи, установяващи претенцията по основание и размер;
 - Гаранционната карта трябва да бъде попълнена изчерпателно и четливо. Тя трябва да съдържа модел, фабричен номер (ако има), подпис на клиента, дата на покупката. Непопълнени или подправени гаранционни карти са невалидни.
- Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
 - При несъответствие между данните в документите и самата стока или опит за подправяне на гаранционната карта.
 - Когато е правен опит за ремонт, монтаж или демонтаж;
 - Когато не са спазени условията за експлоатация, съхранение и транспорт;
 - При причинени повреди от неправилно боравене, претоварване, механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура, влага или други фактори, извън допустимите граници, прах, предмети, растения, животни или др.
 - При токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, форсмажорни обстоятелства или други външни въздействия извън контрола на производителя, вносителя, търговеца или сервиза.
 - При използване на стоката не по предназначение, както и използването на битови уреди за професионални или търговски цели, в заведения, хотели, отдаване под наем и др.
 - При работа с нестандартна хранителна система с други неподходящи или нестандартни устройства, с нестандартна кабелна мрежа, неоригинални зарядни устройства, батерии, консумативи, носители и др.
- На гаранционно обслужване не подлежат:
 - Всички външни части, които могат да бъдат повредени по невнимание от клиента, аксесоари, шалтета, тапицери, адаптери, батерии, кабели, предпазители, дистанционни управления, както и непознаване инструкцията за експлоатация на уреда.
- При предявяване на рекламация, отговаряща на изискванията на гаранционните условия, търговецът е длъжен по своя преценка да:
 - Отремонтира стоката в законовия срок. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, срокът за ремонта се прибавя към гаранционния срок.
 - Ако ремонтът на стоката е невъзможен или неоправдан, да я замени с нова от същия модел. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяната на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребителя гаранционните условия.
 - Ако няма същия модел, да предложи аналогичен или друг модел с доплащане или възстановяване на заплатената сума.
 - В случай, че не бъде извършена замяна на потребителската стока, или не се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя, той може да иска разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената.
 - Производителят, вносителят, търговецът или сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи, престой или други, вследствие на дефекта на стоката или престоя ѝ в сервиза.
 - По време на престоя на стоката в сервиза, сервизът не е длъжен да осигурява обратно друга стока.
- При получаване на отремонтираната стока:
 - Потребителят е длъжен да се убеди в качеството и обема на извършения ремонт преди да получи стоката си обратно.
 - Частите, заменени при ремонта, остават в сервиза за по-нататъшно отчитане.
 - Ако при диагностиката на стоката се установи, че тя е изправна и отговаря на техническата си спецификация, или дефектът е извънгаранционен, сервизът може да таксува клиента, съобразно извършената услуга по установения ценоразпис за не-гаранционно обслужване.
 - При съгласие се подписва Протокол за споразумение.
 - При несъгласие се попълва Констативен протокол.

Тази търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите и при несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита, осигурени му от КЗП, които не са свързани с разходи за него.

ВНИМАНИЕ:

1. Рекламации за не-комплектованост и външни видими дефекти на стоката се признават само по време на покупката.
2. Претенции за дефекти и липси не се признават, когато стоката е закупена като преоценена.

Верига магазини New Vision Boutique и Cook & Home:

Централен офис: гр. София, Студентски град, Ул. „Иван Багрянов“ 19, вх. А, ет. 1, ап. 4, Тел: 02/962 86 86, 0888 705 116
www.vip-giftshop.com www.cookandhome.bg

СОФИЯ

Магазин Cook & Home, София Ринг МОЛ
Околовръстен път № 218
Тел: 0882 08 08 11

Щанд в Хипермаркет Технополис Младост
Ж.к. Младост 4, Околовръстен път № 265
Тел: 0884 123 501

Щанд в Хипермаркет Технополис Люлин
Бул. Царица Йоана (до метростанция Люлин)
тел: 0884 142 351

Магазин Cook & Home, The Mall
Бул. Цариградско шосе № 115
Тел: 0887 103 914

Магазин Cook & Home, Bulgaria Mall
Бул. България № 69
Тел: 098 810 1549

ПЛОВДИВ

Щанд в Хипермаркет Технополис
Бул. Санкт Петербург № 133 (до Метро)
Тел: 0885 306 708

Щанд в Хипермаркет Технополис 2
Ул. Коматевско шосе № 24
Тел: 0888 601 261

СТАРА ЗАГОРА

Щанд в Хипермаркет Технополис
Ул. Никола Петков № 50
Тел: 0885 306 735

ВАРНА

Щанд в Хипермаркет Технополис
Бул. Владислав Варненчик № 277 (до Елпром)
Тел: 0884 601 427

Щанд в хипермаркет Технополис 2
Бул. "Цар Освободител" № 267
Тел: 0889 351 802

БУРГАС

Щанд в Хипермаркет Технополис
К-с Славейков № 94 (до РУМ Младост)
Тел: 0884 620 997

Щанд в хипермаркет Технополис 2
ул. "Транспортна" № 53
Тел: 0887305596

Г А Р А Н Ц И О Н Н А К А Р Т А

Уважаеми клиенти,
Благодарим Ви за Вашия избор!

Моля, прочетете внимателно условията за гаранционно обслужване, както и инструкцията за експлоатация и следете за стриктното им изпълнение. Изисквайте точното и пълно попълване на всички позиции от гаранционната карта! Пазете касовата бележка!

ВИД ПРОДУКТ	Пасатор
МОДЕЛ	AMZ91910183801 / MC ES SDA008
ФАБРИЧЕН НОМЕР	
ДАТА НА ЗАКУПУВАНЕ	
ГАРАНЦИОНЕН СРОК	24 месеца (2 години)
МАГАЗИН/ОБЕКТ	
ПРОДАВАЧ	
СЕРВИЗ (ПЕЧАТ)	

Купувач:..... Тел:.....

Адрес:.....

Запознат съм и приемам условията на гаранцията!

Стоката е изпробвана и предадена с пълна комплектация и документация!

.....
(Подпис на купувача)

С тази гаранционна карта НЮ ВИЖЪН БУТИК ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, 1766, Околовръстен път 265, Хипермаркет Технополис, поема настоящите гаранционни задължения към потребителите и определя реда за извършване на рекламации при доказани гаранционни събития. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България. Търговците и продавачите на едро и дребно нямат право да допълват или да изменят условията на тази гаранция.

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупка, а при лизинг – от датата на получаване на стоката. Настоящата търговска гаранция е валидна само на територията на Република България.

* * *

Ню Вижън Бутик ЕООД

Централен офис: гр. София, Студентски град, Ул. „Иван Багрянов” 19, вх. А, ет. 1, ап. 4, Тел: 02/962 86 86, 0888 705 116
www.vip-giftshop.com www.cookandhome.bg