



# Часовник с аларма - TIME - с термометър и хигрометър арт. № 162002

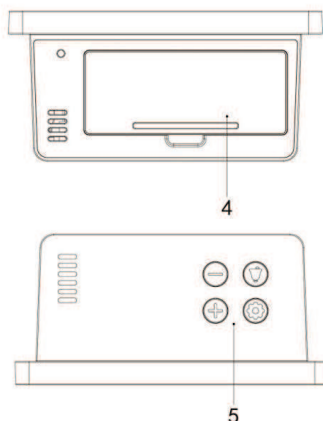

## Инструкции за употреба:

- За да поставите батериите, отворете капака на отделението за батерии. Поставете две батерия AAA спрямо правилния поляритет и затворете капака. Устройството е готово за работа. LCD дисплеят ще светне за около 2 секунди с придружаващ звуков сигнал.
  - Натиснете и задръжте бутона „SET“ за 2 сек., след което на дисплеят ще се изпише „24Hr“. Със бутоните „нагоре“ и „надолу“ можете да изберете часа. Натиснете „SET“, за да потвърдите избора и да изберете и минути. Когато сте настроили часовника, натиснете „SET“ отново, за да запазите избора и да се върнете на началния екран.
- Бележка:** Ако не натиснете бутон в рамките на 15 сек., часовникът ще се върне на началният екран.
- За да включите/изключите алармата, натиснете бутона „ALARM“. Когато алармата е включена, на екрана ще се появи символ за аларма. За да настроите часа на звънене на алармата натиснете и задръжте бутона „ALARM“, след което с бутоните „нагоре“ и „надолу“ можете да изберете часа на звънене. Потвърдете избора с бутона „ALARM“.
  - Когато алармата се включи, натиснете всеки бутон, освен бутона „SNOOZE“, за да я спрете. Ако не натиснете нито един бутон, тя ще се изключи след 2 мин. Ако натиснете бутона „SNOOZE“, алармата ще се включи повторно след 5 мин.

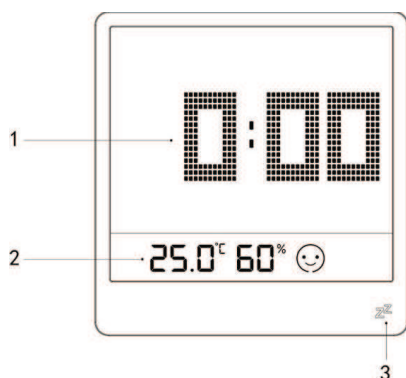

- Настройка
- Аларма
- Нагоре
- Надолу
- Ниска влажност
- Комфортна влажност
- Висока влажност

- 1 - Време
- 2 - Температура и влажност
- 3 - Бутон „SNOOZE“
- 4 - Отделение за батерии
- 5 - Бутони (виж схемата)